



Les icônes de ton Samsung

Captures d'écran et guide des commandes

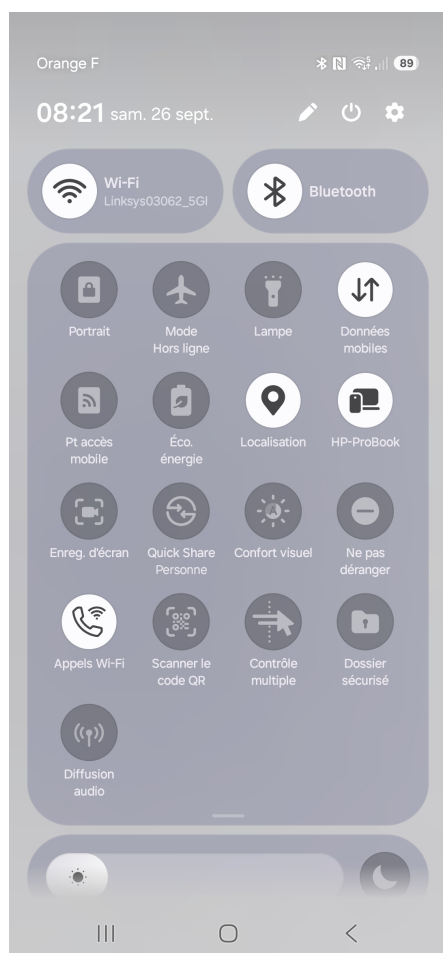

Capture 1

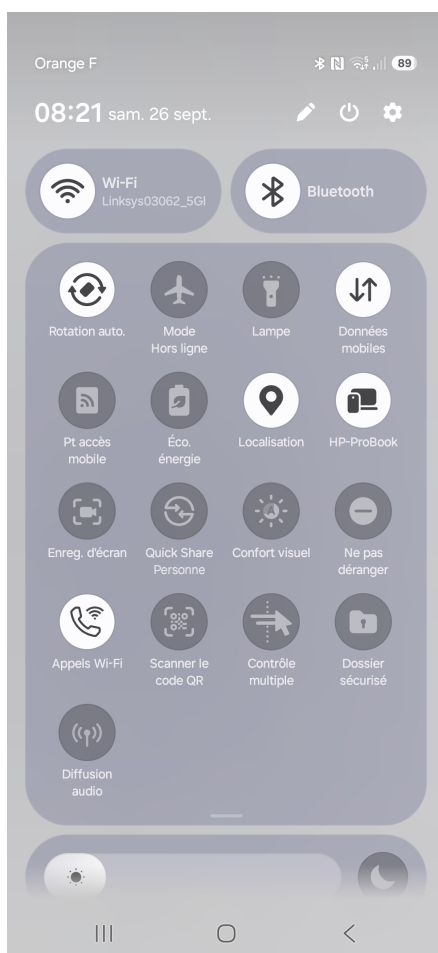

Capture 2



Capture 3

Les icônes du tableau sont extraites de ces captures. Portrait et Rotation automatique sont deux états du même bouton : son icône change lorsqu'on clique dessus.

Les icônes et leurs fonctions - 1/3

Icône	Nom	Fonction
	Wi-Fi	Connexion Internet à une box ou à un réseau Wi-Fi.
	Bluetooth	Connexion aux écouteurs, enceintes, montres et autres accessoires.
	Portrait	Bloque l'écran en position verticale. Un clic change l'icône et active la Rotation automatique.
	Rotation automatique	Permet à l'écran de pivoter. Un clic sur ce bouton change son icône et le fait passer en mode Portrait, et inversement.
	Mode Hors ligne	Active le mode avion ; coupe notamment le réseau mobile.
	Lampe	Allume le flash arrière pour éclairer.
	Données mobiles	Active Internet via le forfait mobile.
	Point d'accès mobile	Partage la connexion Internet du téléphone.
	Économie d'énergie	Réduit la consommation pour prolonger l'autonomie.
	Localisation	Permet aux applications autorisées d'utiliser ta position.
	HP-ProBook / Lien avec Windows	Relie le téléphone au PC pour accéder aux messages, photos et notifications.
	Enregistrement d'écran	Enregistre une vidéo de ce qui se passe à l'écran.
	Quick Share	Partage des fichiers avec des appareils à proximité.

Les icônes et leurs fonctions - 2/3

Icône	Nom	Fonction
	Confort visuel	Réduit la lumière bleue et adapte les couleurs de l'écran.
	Ne pas déranger	Limite les appels et notifications selon tes réglages.
	Appels Wi-Fi	Permet de téléphoner via le Wi-Fi si l'opérateur le prend en charge.
	Scanner le code QR	Lit un QR code avec l'appareil photo.
	Contrôle multiple	Utilise un clavier et une souris sur plusieurs appareils compatibles.
	Dossier sécurisé	Ouvre un espace protégé pour tes applications et fichiers.
	Diffusion audio	Diffuse ou écoute du son via Auracast sur des appareils compatibles.
	Modifier — crayon	Réorganise les boutons et le panneau rapide.
	Marche / arrêt	Ouvre le menu pour éteindre ou redémarrer.
	Paramètres	Ouvre les réglages complets du téléphone.
	Luminosité	Le curseur avec le soleil règle la luminosité de l'écran.
	Mode sombre	La lune active ou désactive les couleurs sombres de l'interface.
	Volume multimédia	Règle le volume des vidéos, musiques et jeux.

Les icônes et leurs fonctions - 3/3

Icône	Nom	Fonction
	Mode sonore	Bascule entre son, vibreur et silencieux.
	Smart View	Réplique l'écran du téléphone sur un écran compatible.
	Modes	Active des réglages adaptés au sommeil, au travail ou à la conduite.
	Appareils à proximité	Facilite la connexion aux appareils compatibles proches.
	SmartThings	Contrôle les objets connectés configurés dans SmartThings.
	Bluetooth — barre d'état	Indique que le Bluetooth est activé.
	NFC	Communication à courte distance, notamment pour le paiement sans contact.
	Wi-Fi 5	Indique une connexion Wi-Fi 5 ; les flèches signalent les échanges de données.
	Signal mobile	Les barres indiquent la puissance du signal du réseau mobile.
	Batterie	Affiche le niveau restant : 89 % sur la capture.
	Applications récentes	Affiche les applications récemment utilisées.
	Accueil	Revient à l'écran d'accueil.
	Retour	Revient à l'écran précédent.

Autres commandes : « Sortie média » choisit l'appareil qui joue le son ; « Écoute de musique » donne accès au lecteur multimédia.